


Adaptador para Trilho DIN 35mm

- 1- Conectar os fios aos bornes
- 2- Colcar a arruela 1
- 3- Colcar o Adaptador
- 4- Colocar a arruela 2
- 5- Colocar a porca e apertar moderadamente com o trilho na posição vertical.
- 6- Prender no Trilho.

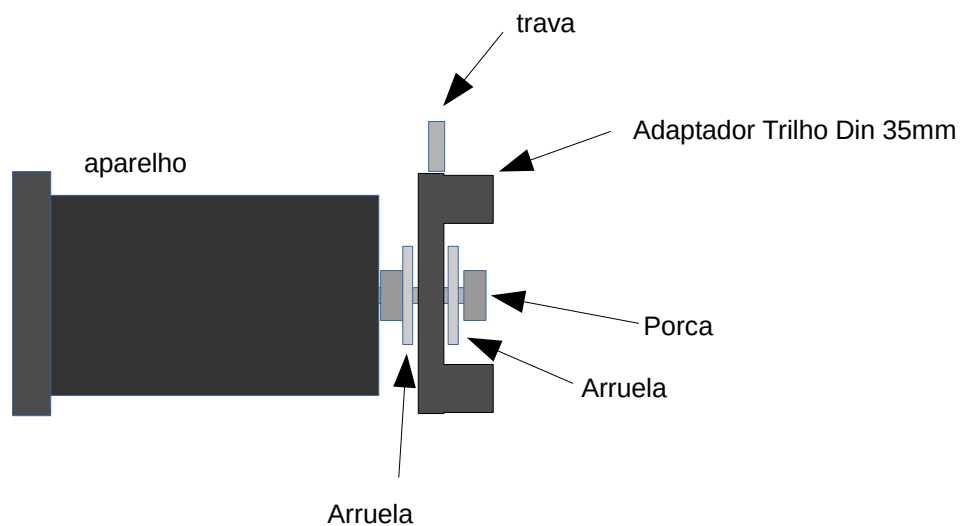

- 7- Para retirar o aparelho do trilho, puxe a trava delicadamente para cima.